

欣威视通产品说明书

欣威视通开机动画制作工具与指导说明 Android11 V1.0

南京欣威视通信息科技股份有限公司

版本历史

版本号	发布日期	作者	审核	修改说明
V1.0	2023-11-02	黄火兴	戚国杰	创建本文档

^{*}本文档提供信息仅供参考,具体配置信息以销售合同为准。

©2023 南京欣威视通信息科技股份有限公司。版权所有,侵权必究。

一、制作开机动画bootanimation.zip包

1.1、 Bootanimation 文件说明

bootanimation. zip 文件包通常是由以下的文件组成

- 1. 动画属性文件 desc. txt,这个文件用于设置动画图片的大小,帧数,文件夹名称,闪烁次数等。
- 2. 动画图片文件夹 part0,这个文件夹存放的是第一阶段的动画图片文件。
- 3. 动画图片文件夹 part1, 这个文件夹存放的是第二阶段的动画图片文件;

具体是只需要 part0 还是 part0 和 part1 两部分视具体情况而定。


1.2、desc.txt 文件注解

bootanimation.zip 文件包通常是由以下的文件组成

- 1. 动画属性文件 desc. txt,这个文件用于设置动画图片的大小,帧数,文件夹名称,闪烁次数等。
- 2. 动画图片文件夹 part0,这个文件夹存放的是第一阶段的动画图片文件。
- 3. 动画图片文件夹 part1,这个文件夹存放的是第二阶段的动画图片文件。 【多张图片循环可根据part0+part1或者part0视情况而定】

1.3、动画制作说明

- 1. 图片的背景最好是黑色,格式为 png,否则图片竖屏显示时可能会出现上下部分为黑色。
- 2. 动画图片组中的张数不超过 30 张、帧数不超过 15 帧。
- 3. 压缩时请选择"存储模式",压缩之后的文件大小最好在 1M 以下,否则可能会出现不能开机的情况。

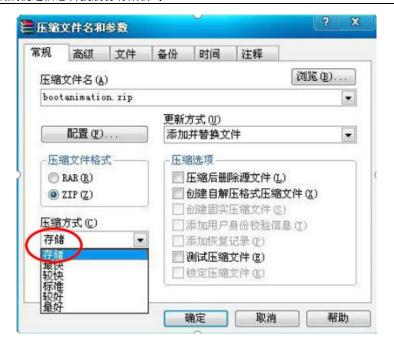



AIOT3568, AIOT3568X, AIOT3568, AI3399-C, AIOT3588,

Logo名称: bootanimation_h. zip(横屏logo), bootanimation_v. zip(竖屏logo)

二、导入开机动画

1.系统助手导入开机动画


将带bootanimation.zip文件的U盘插进去设备的USB口,系统桌面找到系统助手APP-点击打开APP-点击开机动画和壁纸-点击检测到文件。



2.ADB命令导入开机动画

2.1、 准备 ADB 文件

需要一个 adb 文件(自行下载或者找工程师获取),放到任意方便的位置,本示例放到了桌面 在文件路径处输入cmd, 进入ADB环境窗口

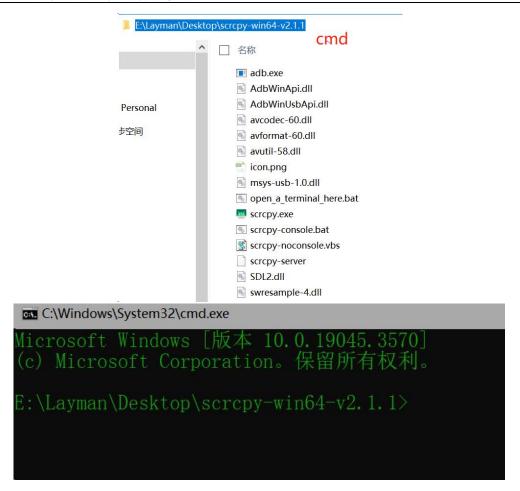

2.2、调试方法

线调方法

1. 在板卡系统【设置】菜单中选择"关于平板电脑->版本号"




2. 在【版本号】选项上用鼠标左键连续点击 10 次,即在设置界面出现"{}开发者选项"。





3. 进入板卡系统【设置APP】菜单中"系统->{}开发者选项"打开【USB调试, USB OTG】





4. 准备一根双公头USB的数据线或type-c的数据线连接线,将电脑 USB 接口与板卡上的靠近耳机孔的 USB 口连接起来,如图所示。

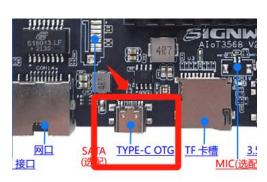

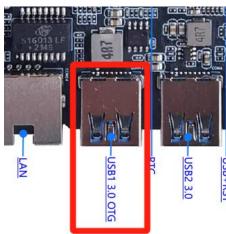

网络调方法

1. 先将电脑和板卡链接在一个网段内,信发APK查看板卡 ip 地址。





2. 在【设置->关于平板电脑->IP地址】中查看本机 IP。



3. 电脑cmd 进入到adb 命令行,键入 adb connect 板卡ip 地址:端口号,端口号为5566。

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.3570]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

E:\Layman\Desktop\scrcpy-win64-v2.1.1 adb connect 192.168.1.205:5566
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully connected to 192.168.1.205:5566

E:\Layman\Desktop\scrcpy-win64-v2.1.1>adb root adbd is already running as root

E:\Layman\Desktop\scrcpy-win64-v2.1.1>adb remount remount succeeded

E:\Layman\Desktop\scrcpy-win64-v2.1.1>__
```

2.3、 ADB命令导入开机动画方法

- 1. 在电脑端 dos 命令界面,输入adb root 获取root权限
- 2. 再继续输入adb remount 获取读写权限
- 3. 输入adb push(在PC端拉bootanimation.zip进来命令窗口) /system/product/media/
- 4. adb reboot (重启设备)

